

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете работа с приемника!

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Информация за Вашата сигурност
2. Общ изглед и описание на приемник и дистанционно управление (ДУ)
3. Инсталиране на приемника
4. Първоначално включване и настройка на приемника
 - 4.1. Режим на инициализация
 - 4.2. Режим на първоначална настройка
5. Основни функции
 - 5.1. Включване на приемника
 - 5.2. Изключване на приемника
 - 5.3. Смяна на канали чрез ДУ
 - 5.4. Основно меню
 - 5.5. Избор на канал през EPG
 - 5.6. Бързо добавяне на канал към „Любими“
 - 5.7. Превключване на канал чрез директно въвеждане
 - 5.8. Регулиране силата на звука
 - 5.9. Пълно изключване на звука (MUTE)
 - 5.10. EPG (Електронен справочник)
 - 5.11. Функция „Моята Програма“
 - 5.12. Функция бързо превключване между два канала
6. Настройки
 - 6.1. Родителски контрол (Parental Control)
 - 6.2. Смяна на PIN код
7. Потребителски настройки
 - 7.1. Редактиране на „Любими“ канали
 - 7.2. Смяна езика на меню, аудио поток и субтитри
 - 7.3. Настройка на звука
 - 7.4. Настройка на известяване
 - 7.5. Настройка на скрийнсейвър
8. Системни настройки
 - 8.1. Настройка на спътник, автоматично и ръчно сканиране на транспондер
 - 8.2. Инсталационни настройки
 - 8.3. Настройки на SCART изход
 - 8.4. Настройки на екрана
 - 8.5. Фабрични настройки
 - 8.6. Сервизна информация
9. Канали
10. Системни съобщения
11. Помощ
12. Радиоканали
13. Проблеми и действия за решаването им

1. Информация за сигурност при употреба на ПРИЕМНИКА при краен клиент.

- ▶ Да не се отваря капакът на приемника!
- ▶ Опасно е да се докосва някоя от частите поради опасност от токов удар!
- ▶ Да се използва мека тъкан и специален препарат за почистване на приемника!
- ▶ Да не се използва повреден захранващ кабел, което може да причини пожар или електрически удар!
- ▶ Да не се докосва кабелът с мокра ръка!
- ▶ Приемникът да се предпазва от течности и влага – поставяне на устройството във влажна среда може да доведе до повреда, като в част от случаите е възможно тя да е неотстранима.
- ▶ Защита от удари – устройството трябва да бъде монтирано на такова местоположение, че рискът за падане върху твърда повърхност или удряне с твърди предмети да бъде сведен до минимум.
- ▶ Желателно е устройството, както и кабелите, да бъдат монтирани и прекарани на места, недостъпни за малки деца.
- ▶ Желателно е при гръмотевични бури кабелът от сателитната антена към приемника да бъде изключван.
- ▶ Приемникът трябва да бъде захранван само с оригиналния му адаптер, предоставен в комплект с него. Недопустимо е включването му към друг захранващ адаптер, тъй като това може да изложи на риск Вашата безопасност, както и да повреди трайно устройството.

2. Общ изглед и описание на Приемник и Дистанционно управление (ДУ)

1. Приемник за сателитна телевизия – 1 бр.



2. Захранващ адаптер – 1бр.



3. SCART кабел – 1 бр.




4. Дистанционно управление – 1 бр.



5. Ръководство за употреба – 1бр.

6. Батерии – 2 бр.

Описание на предния панел

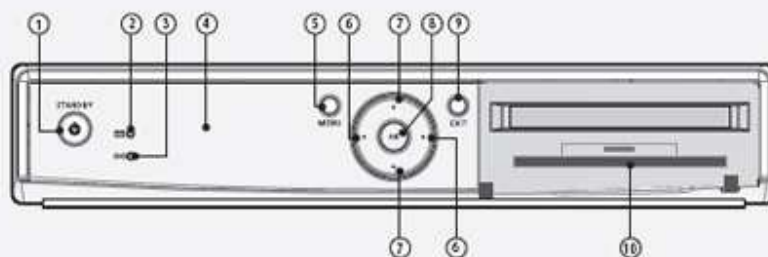

1. Бутон **STANDBY** – служи за включване и изключване на приемника.

2. Индикатор  – свети при наличие на непрочетени съобщения.

3. **Индикатор** ((••)) – свети при работа с дистанционното управление.

4. **Дисплей:**

- a. при работа на приемника показва номера на канала.
- b. в режим **STANDBY** показва часа.

5. **Бутон MENU** – служи за работа с менютата за настройки на приемника.

6. **Функционални бутони** – служат за навигация при работа с менютата за настройки на приемника.


7. **Функционални бутони** – служат за навигация при работа с менютата за настройки на приемника.

8. **Бутон OK** – служи за потвърждение при работа с менютата за настройки на приемника.

9. **Бутон EXIT** – служи за изход от менютата за настройки на приемника.

10. **Слот за смарт карта.**

Описание на изводите и предназначението им

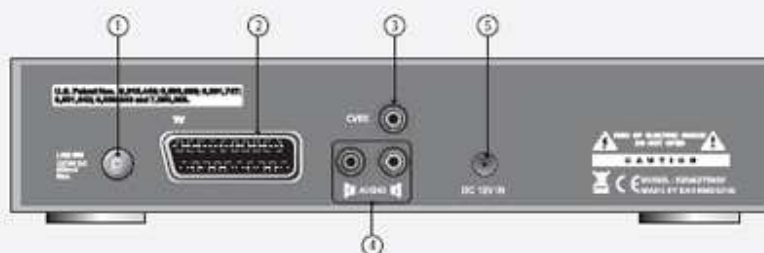

1. **LNB:** Служи за свързване на кабела от сателитната антена.

2. **TV:** Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством намиращия се в комплекта SCART кабел.

3. **CVBS:** Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник


посредством RCA кабел.


4. AUDIO: Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник или система за домашно кино посредством 2xRCA AUDIO кабел.

5. DC12V IN: Служи за свързване към захранването посредством намиращия се в комплекта захранващ адаптер.

Описание на дистанционното управление

1. **MUTE** - Звук включен/изключен
2. **STANDBY** - Включване/изключване
3. **Бутони за избор на канал и въвеждане на PIN**
4. **GUIDE** - Показване на EPG (Electronic Program Guide)
5. **INFO** - Информация за текущия канал
6. **▲ ▼** Навигация нагоре/надолу в менютата
7. **OK** - Потвърждение на избора
8. **◀ ▶** Навигация наляво/надясно в менютата
9. **CHANNEL ▲/▼** - Смяна на канал
10. **VOLUME ▲/▼** - Промяна силата на звука
11. **FAV** - Любими
12. **MENU** - Достъп до менюта за настройки
13. **BACK** - Връщане в нормален режим на работа
14. **HELP** - Помощ.
15. **MESSAGE** - Съобщения
16. **LANG.** - Избор на език

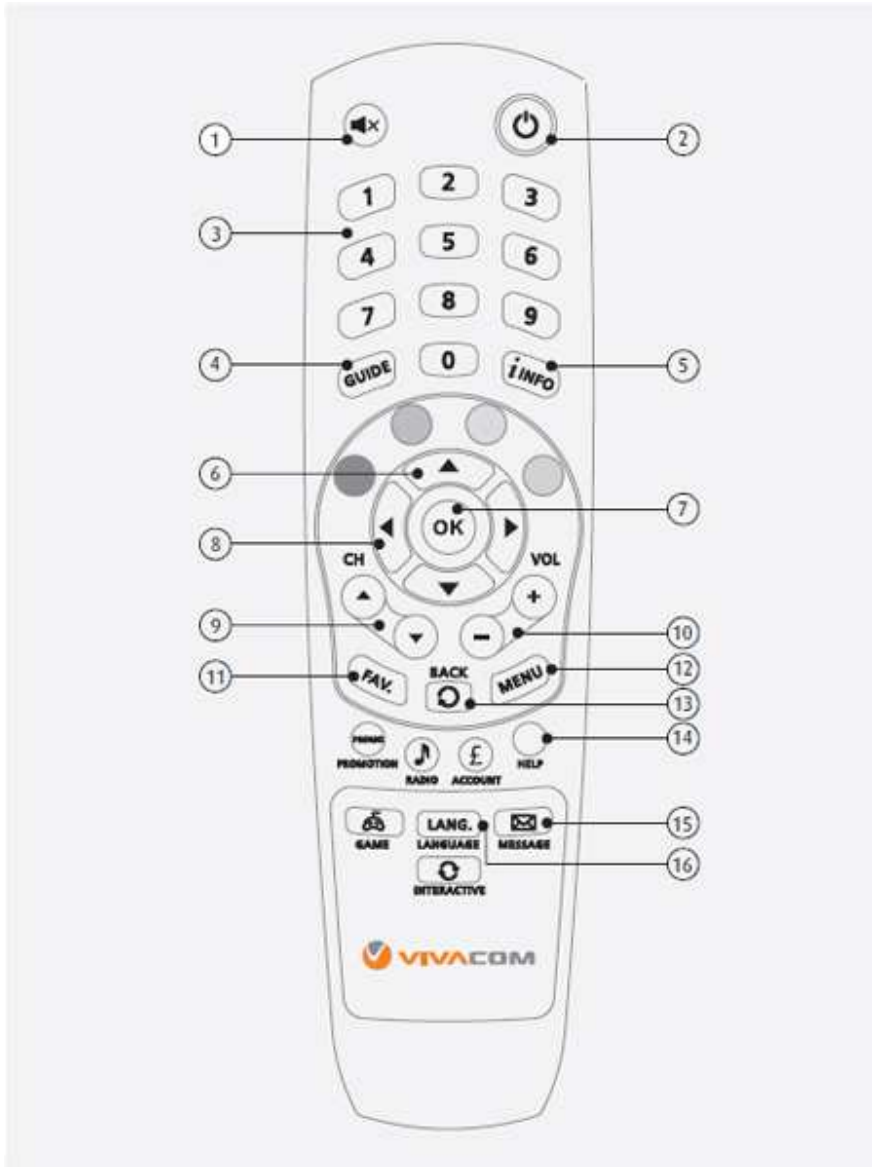

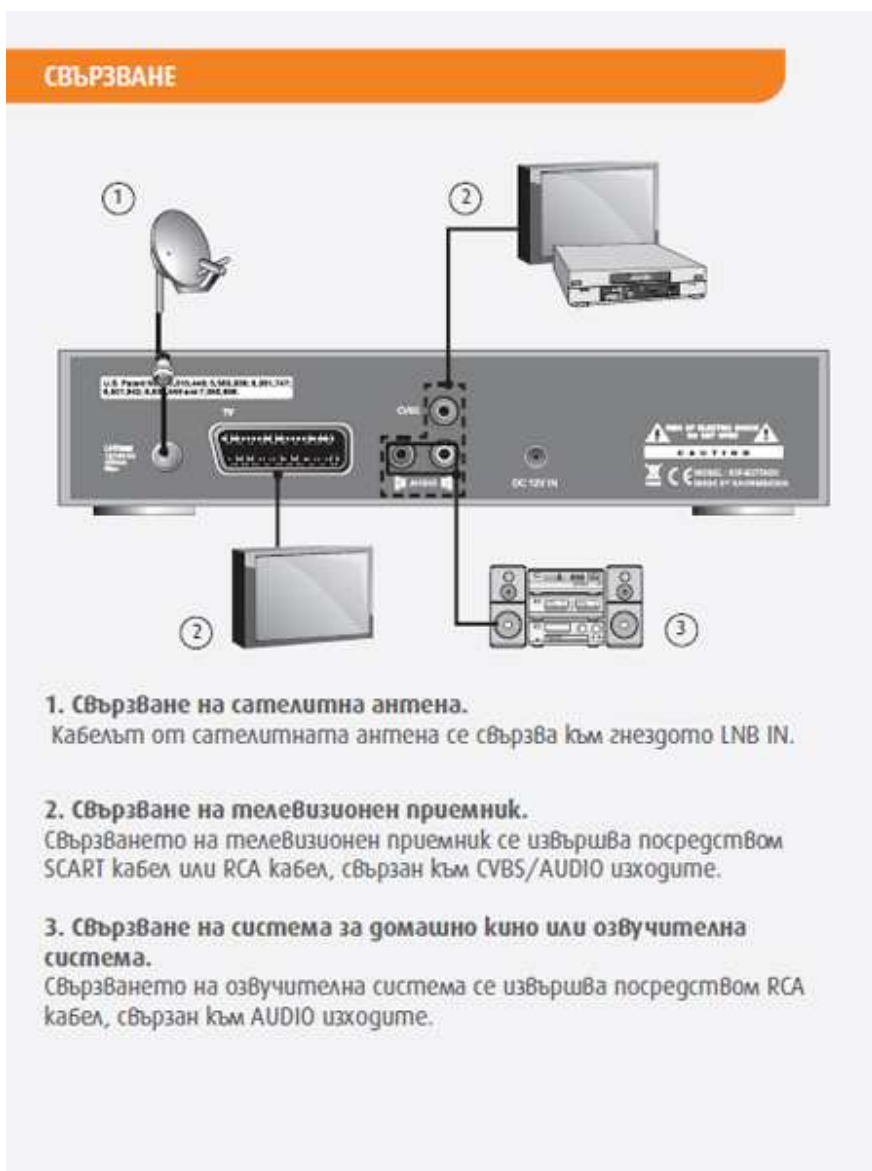

- ▶ При осъществяване на връзката с телевизора трябва да се използват само фабрично изработени кабели. Забранява се по какъвто и да е начин преправянето на кабели или използването на вече съществуващ саморъчно направен кабел.
- ▶ Ако телевизорът Ви има само коаксиален вход за антена (CATV), то той не може да работи с приемника.

3. Инсталиране на приемника

Желателно е първоначалната инсталация да се осъществи от професионален техник.

При евентуално повторно инсталиране, което може да се извърши и от потребителя, трябва да бъде спазена следната последователност:

1 Разопакувайте устройството от придружаващата го кутия и се уверете, че са налични оригиналният захранващ адаптер и оригиналният кабел за връзка с телевизора /SCART/.

** Препоръчваме телевизорът да бъде изключен от електрическата мрежа преди свързването му с приемника!*

2 Включете кабела от сателитната антена в приемника.

3 Включете кабела за връзка с телевизора в TV приемника и устройството.

4 Включете захранващия кабел от адаптера в устройството, след което в електрическата мрежа.

** Препоръчваме да включите телевизора едва след приключването на горните стъпки!*



Моля, спазвайте гореописаната последователност, като трябва да имате предвид, че преди да включите адаптера на приемника към захранващата мрежа, всички други кабели трябва да са включени.


4. Първоначално включване и настройка на приемника

4.1. Режим на инициализация

- ▶ След включване на устройството в електрическата мрежа посредством адаптера, то преминава автоматично в режим на установяване и инициализация, който продължава между 20 и 40 секунди. Моля, изчакайте.




- ▶ През този период на телевизора се появява лого, като през това време устройството не приема команди от дистанционното управление.

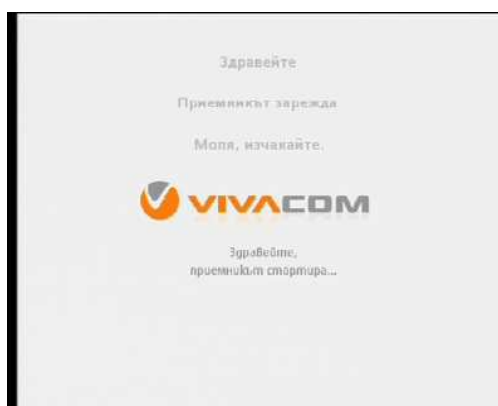


Процесът на инициализация се повтаря винаги при прекъсване на захранващото напрежение на приемника и повторното му включване към електрическата мрежа.

4.2. Режим на първоначална настройка

- ▶ Моля направете избор между български и английски език и натиснете „OK”. По подразбиране менюто е на български език.

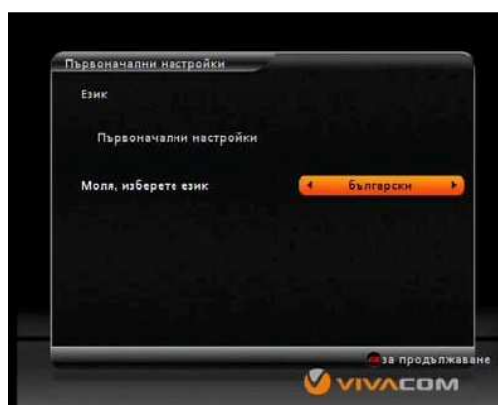

- ▶ Проверете дали кабелът от сателитната антена е включен в приемника, след което натиснете „OK”.

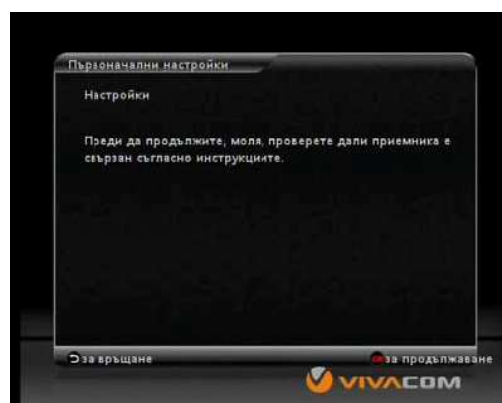

- ▶ На този екран не е необходимо да промените каквито и да е било параметри, натиснете „OK”




- ▶ Изберете „VivacomSAT1” и натиснете „OK”



! Не е необходимо да сканирате останалите транспондери. Всички канали от спътника ще бъдат автоматично запомнени.

- ▶ При добре настроена сателитна антена ще имате сигнал на сигнал-индикаторите.
- ▶ Изчакайте 40-50 сек и след като се появи надпис „OK за продължаване” долу вдясно, натиснете „OK” за запомняване на сканираните канали.

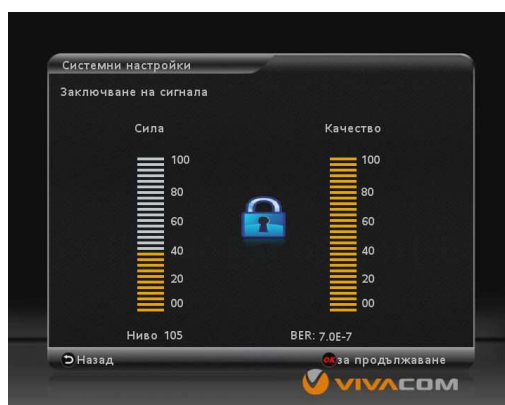

- ▶ За да излезете от менюто, натиснете „**BACK**”.



- ▶ Вашият ПРИЕМНИК е успешно настроен !

5. Основни функции

5.1. Включване на приемника

- ▶ Еднократно се натиска бутон **Power**, след което се изчаква няколко секунди до появата на изображението и на звука.

5.2. Изключване на приемника

- ▶ Извършва се чрез натискане на бутона **Power**. След няколко секунди устройството преминава в режим **Stand-by**.

5.3. Смяна на канали чрез ДУ (дистанционно управление)

- ▶ Смяната на каналите става посредством последователно натискане на навигационните бутони /стрелки на ДУ нагоре/надолу или с натискане на бутон „CH+“ или „CH-“, като с „CH+“ се преминава на следващия канал по възходящ ред, а с „CH-“ по низходящ ред.



При смяна на канал, първоначално се изобразява името на канала, информация от EPG, както и кое предаване се излъчва в момента.




5.4. Основно меню

- Извиква се посредством еднократно натискане на бутон „Menu”.
- На екрана се изобразява списък с подменюта, като всяко едно може да се избира посредством вертикално движение на оранжевия маркер. Движението на маркера се извършва чрез стрелка нагоре и надолу.
- За избор на меню се натиска бутон „OK”.
- За излизане от главното меню се използва бутон „Menu”, а за връщане едно меню назад се използва бутон „BACK”.

5.5. Избор на канал през EPG

- При натискане на бутон „Guide” на екрана се изобразява меню със списък на всички налични канали от лявата страна и техните текущи събития/програма от дясната страна. Посредством стрелките маркерът се придвижва съответно нагоре и надолу.
- Включване на избрания канал се извършва чрез повторно натискане на бутон „OK”.

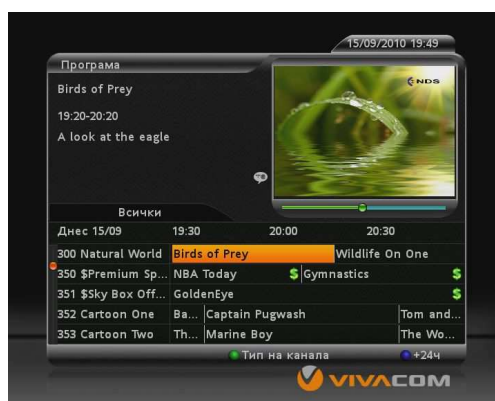

5.6. Бързо добавяне на канал към „Любими“

- ▶ В това меню можете бързо да изберете канал, който да добавите към „Любими“.
- ▶ Отидете с оранжевия маркер върху името на канала от лявата страна и натиснете червения бутон на ДУ.
- ▶ Каналът вече е в „Любими“ и е отбелязан със сърце отдясно на него.



- ▶ Премахването на канал от списъка с „Любими“ става по същия начин като добавянето.



5.7. Превключване на канал чрез директно въвеждане

- ▶ Към даден канал може да се премине чрез директно въвеждане на последователния му номер чрез набирање на числата от ДУ.
- ▶ Този начин на превключване е подходящ, в случай че знаете номера на канала, който искате да гледате. След въвеждане на дадения номер, приемникът преминава автоматично на зададения от Вас канал.



! За да преминете на канал **52** въведете **5** и **2**. Трябва да изчакате няколко секунди след въвеждане на **5** и **2** или да натиснете „**OK**“.

5.8. Регулиране силата на звука


Силата на звука, освен от телевизора, може да бъде регулирана и от приемника по два начина:

- ▶ Чрез двойката бутони VOL

ДУ разполага с двойка бутони, обозначени като „VOL+“ и „VOL-“. При еднократно натискане на някой от тях се увеличава или намалява звукът с една степен, като в момента на това действие на екрана е изобразява скалата с текущото състояние на силата на звука.

При задържане на бутоната за повече от половин секунда започва автоматично последователно намаляване или увеличаване на звука, като то се отразява визуално на изобразената скала на екрана. Благодарение на това не е необходимо последователно натискане на бутоните за намаляване или увеличаване на повече от една степен.

- ▶ Чрез лява и дясна стрелка, които се намират около бутона „OK”. Механизмът на работа е същият като на предходната точка.

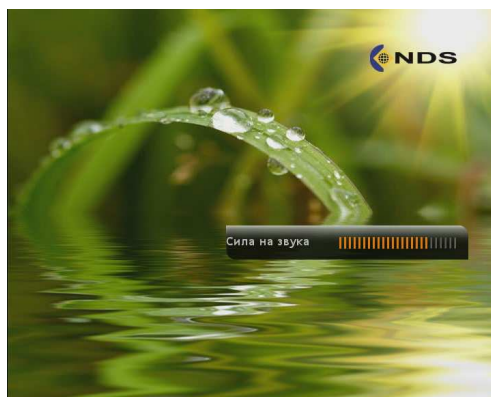

5.9. Пълно изключване на звука (MUTE)

- ▶ При еднократно натискане на бутона **MUTE** (намиращ се горе вляво на ДУ) звукът се изключва напълно, без да е необходимо да се намалява поетапно. Опцията е изключително подходяща при необходимост от провеждане на телефонен разговор или при ефирен телефонен разговор с гледания канал.
- ▶ Когато функцията е включена, това е отразено и на екрана чрез изобразяване на икона (задраскан говорител).
- ▶ За възстановяване на звука отново се натиска бутон **MUTE**.



5.10. EPG (Електронен справочник)

- ▶ Electronic Program Guide – това е функция на цифровата телевизия, при която потребителите могат директно да се информират за програмната схема на даден канал в момента и за следващите 7 дни. При превключване на даден канал на екрана се изобразява информация за излъчваната програма, която тече в момента, и за програмата, която ще следва, както и името на предаването, началният час на настоящето предаване и началният час на следващото предаване.
- ▶ За детайлна информация на предаването натиснете бутона „**INFO**” на ДУ.
- ▶ За да видите програмата на дадения канал за следващите 7 дни, натиснете бутон „**GUIDE**” на ДУ. Чрез четирите стрелки около бутона „**OK**” можете да извършвате контролните операции както следва:
 - ▶ горна и долна стрелка – преминаване между различните програми
 - ▶ лява и дясна стрелка – движение във времевия диапазон.
 Ако искате да видите програмата за следващия ден, натиснете синия бутон на ДУ. Ще бъдете прехвърлен с 24 часа напред. За връщане с 24 часа натиснете жълтия бутон.
- ▶ Изходът от EPG става чрез натискане на бутона „**BACK**”.



- ▶ Ако искате да видите текущото или следващо събитие на дадения канал, натиснете бутон „**INFO**” на ДУ .



5.11. Функция „Моята програма“

- С тази функционалност можете да „сглобите“ собствена програма, като си изберете различни предавания на различни канали. Приемникът автоматично ще Ви напомня и ще превключва при започването на всяко следващо предаване.




Имайте предвид, че ако стартовият час на две предавания съвпада, то приемникът няма да ги превключи.

- За целта натиснете „EPG“ на ДУ.
- Изберете предаването за което искате да сложите напомняне. Изборът се прави със стрелките нагоре/надолу, наляво/надясно.



- Натиснете „**INFO**“, за да се появи детайлна информация за избраното от Вас предаване.
- След това натиснете „**Напомняне**“

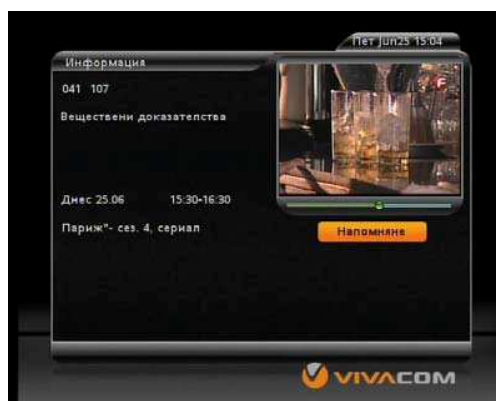

- ▶ Натиснете **“MENU”**, изберете **„Моята програма”**, натиснете **„OK”**



Тук можете да видите какво сте избрали за напомняне, също така и да изтриете събитие от списъка за напомняне. За целта с оранжевия маркер и стрелките отидете на събитието, което ще бъде изтрито, и натиснете червения бутон на ДУ. За да излезете от менюто, натиснете **„MENU”**.



5.12. Функция за бързо превключване между два канала

- ▶ Позволява циклично превключване между предпоследния и последния избран канал.
- ▶ Реализира се чрез бутон „**BACK**” на ДУ.
- ▶ При еднократно натискане се преминава към предишния гледан канал, а при повторно натискане се включва отново последният избран канал.
- ▶ Придвижването е само между тези два канала на цикличен принцип при всяко натискане на бутона.

6. Настройки

6.1. Родителски контрол

Служи за ограничаване на достъпа за гледане на избран канал от други лица (например деца). Под родителски контрол може да се зададе всеки един от каналите, предоставени в пакета. Канал, поставен под родителски контрол, може да бъде гледан само след успешно въвеждане на PIN кода.



По подразбиране PIN кодът е 0000.
Съветваме родителите да го сменят и запомнят веднага след инсталацията на услугата (Вж. 6.2).

- ▶ Поставяне на избран канал под родителски контрол:


1 Натиснете „**MENU**”, изберете със стрелките „**Настройки**” и натиснете „**OK**”



2 Изберете меню „**Родителски контрол**”(Parent Control), натиснете „**OK**”



3 Приемникът изисква въвеждане на PIN код.
Въведете четирицифрения си PIN код с помощта на цифрите от ДУ и натиснете „OK”

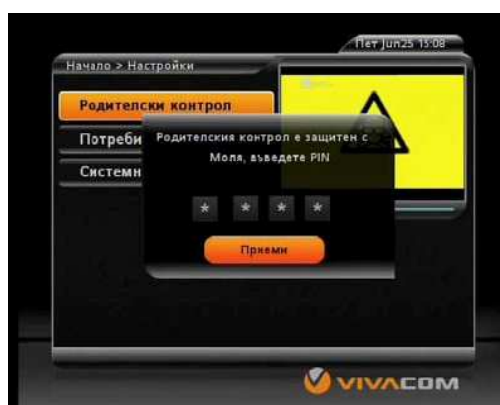


4 След неговото въвеждане влезте в меню „Блокиране на канали”.
На екрана се изобразява списък с всички налични канали.



- ▶ Програмите, които желаете да „заклучите”, се избират със стрелките и оранжевия маркер и се потвърждават с бутон „OK”.

- ▶ На избрания канал се появява икона със зелена отметка, която сигнализира, че даденият канал вече е заключен.

5 Можете да заключите неограничен брой канали. За да запазите промените, натиснете бутон „**OK**” на ДУ. За излизане от менюто се натиска бутон „**MENU**”.

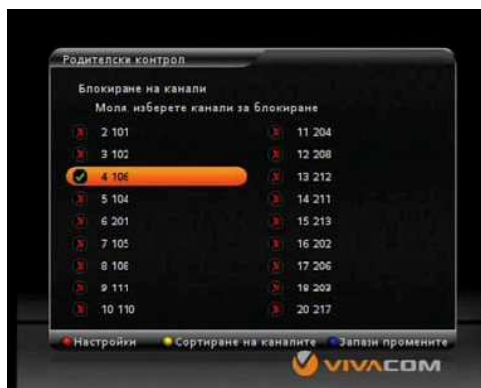

! Премахване на „**Родителски контрол**” от даден канал се извършва по същата процедура. Когато стигнете до списъка с канали, поставете маркировката върху вече заключен канал (този със зелена отметка), след което натиснете „**OK**” на ДУ.


Маркировката за „**Родителски контрол**” се премахва, което означава, че функцията е деактивирана за конкретния канал.

! За да гледате канал, поставен под „**Родителски контрол**”, ще трябва да въведете PIN код.



6.2. Смяна на PIN код


- ▶ Натиснете „MENU”, влезте в „Родителски контрол” като изпълнявате командите от т.б.1. Изберете „Промяна на PIN” и натиснете „OK”

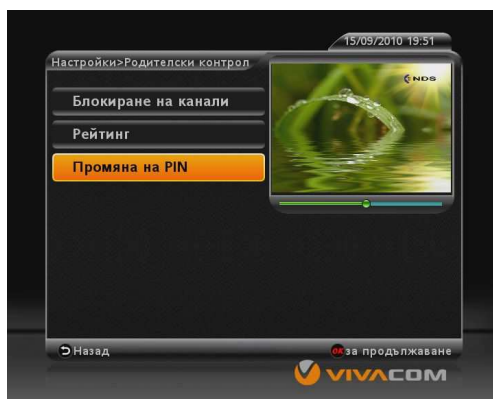

- ▶ На „Текущ PIN” въведете текущия Ви PIN (по подразбиране е 0000).



- ▶ На „**НОВ PIN**” въведете новия код (4 цифри) и потвърдете в следващото поле.
- ▶ За да запазите промените, натиснете синия бутон на ДУ. За излизане от менюто натиснете бутон „MENU”

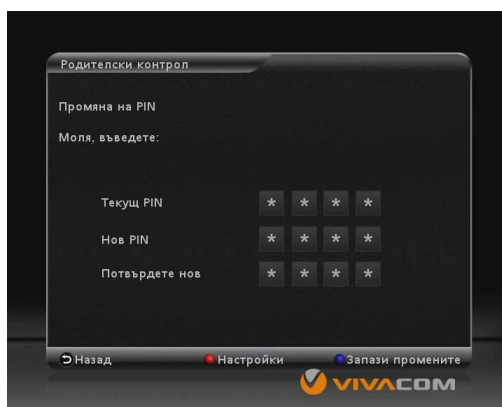

7. Потребителски настройки

7.1. Редактиране на „Любими канали“

Чрез тази функция потребителите могат да изберат свои предпочитани канали, които да се показват в самостоятелен списък, с което се улеснява значително тяхното превключване и извикване.


- ▶ Натиснете **„MENU“**, изберете **„Настройки“** и натиснете **„OK“**



- ▶ Изберете меню **„Потребителски“** и натиснете **„OK“**



- ▶ Изберете **„Любими“** и натиснете **„OK“**

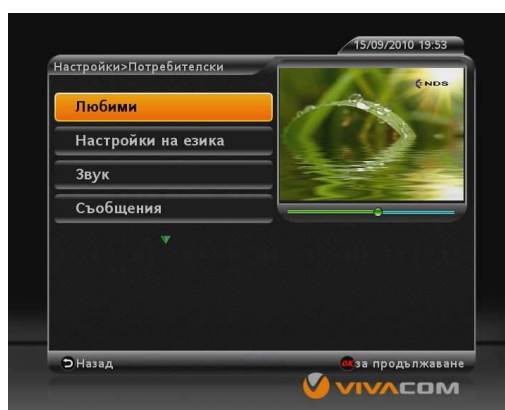

- ▶ Изобразява се списък с всички налични канали.
- ▶ Избирането на „любим канал“ става чрез стрелките нагоре или надолу и натискане на „OK“ на ДУ. Върху канала се изобразява зелена отметка, което означава, че вече е в „Любими“.
- ▶ Можете да добавите неограничен брой канали.
- ▶ За да запазите промените, натиснете „OK“.
- ▶ За изход от това меню и връщане към режим на гледане се натиска бутон „MENU“ на ДУ.



- ▶ Премахване на „Любим канал“ се извършва по същата процедура като предходната точка.
- ▶ Когато стигнете до списъка с канали, поставете маркировката върху „любимия канал“ с икона отстрани, след което натиснете „OK“ на ДУ. Маркировката за „Любим канал“ се премахва, което означава, че функцията е деактивирана за него.
- ▶ За изход отново трябва да се натисне двукратно бутон „MENU“.

! Начин на работа с „Любими канали“ – съществуват два режима на работа със списък канали :

- ▶ общ списък (изобразяващ всички канали)
- ▶ списък „Любими канали“ (изобразяващ само каналите маркирани като такива)



Превключването между двата режима се извършва с натискане на бутона „FAV“ на ДУ в режим на гледане.

- ▶ Даден канал се избира по схемата описана в т.4.3 и т.4.4.
- ▶ В този режим извикването на канал различен от „Любими“ и е възможно само след ръчното въвеждане на поредния му номер посредством цифрите на ДУ.

За връщане към общ режим на списъка, изобразяващ всички канали, е необходимо повторно натискане на бутона „FAV“ на ДУ.

7.2. Смяна на езика на меню, аудио поток и субтитри


- ▶ Натиснете „MENU“, изберете „Настройки“ и натиснете „ОК“



- ▶ Изберете меню „Потребителски“ и натиснете „ОК“




- Изберете „**Настройки на езика**” и натиснете „**OK**”

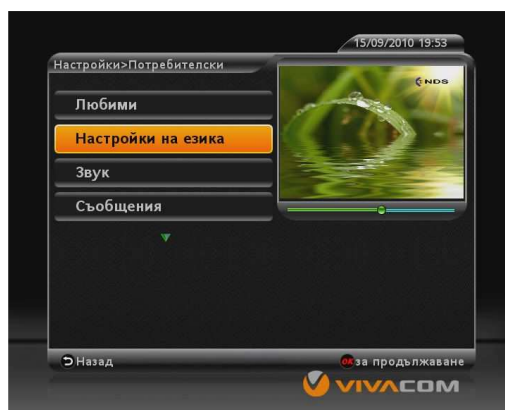

От тук можете да смените показвания език на Меню/EPG, езика на аудио потока към всеки канал (ако има втори на разположение), също така и езика на показваните субтитри (ако има такива). Смяната се осъществява със стрелките наляво и надясно, а придвижването на оранжевия маркер става със стрелка надолу/нагоре.




- ▶ Натиснете бутон „LANG” на ДУ, с който директно може да смените звука на програмата (ако има втори наличен) и субтитрите (ако има налични такива) с помощта на стрелките от ДУ. За изход натиснете „BACK”.

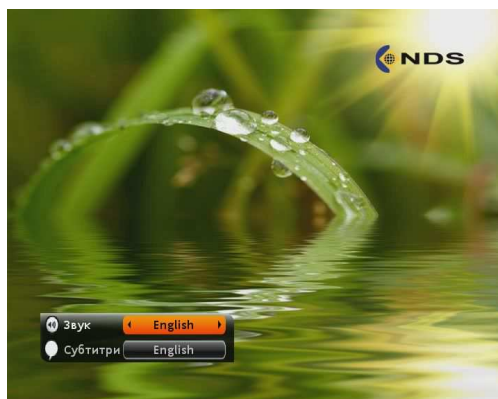

7.3. Настройка на звука

Следвайте стъпките от т.7.1. до меню „Потребителски настройки”. Изберете меню „Звук” и натиснете „OK”.


- ▶ От тук с помощта на стрелките наляво/надясно може да смените закъснението на звука спрямо картината. .

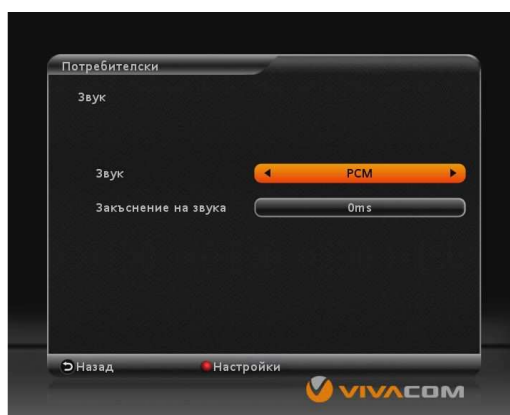

Препоръчваме Ви да не променяте настройките по това меню.

7.4. Настройка на известяване

- ▶ Следвайте стъпките от т.7.1. до меню „**Потребителски настройки**“, изберете „**Съобщения**“ и натиснете „**OK**“.

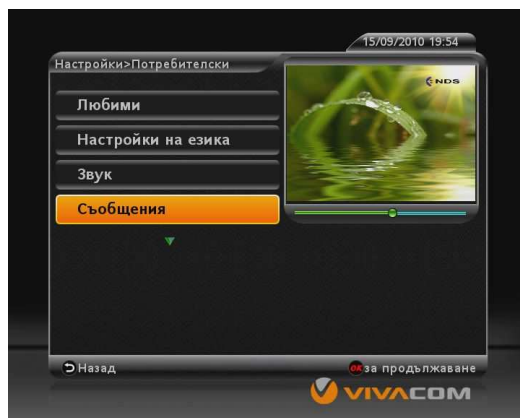

- ▶ С помощта на оранжевия маркер и стрелките наляво/надясно, нагоре/надолу може да промените настройките. Можете да смените продължителността на показване на банера при превключване на каналите.




- ▶ Може да промените дали да бъде включено или изключено „**Напомняне за автоматично превключване**“.
- ▶ Може да промените колко минути преди старта на предаването, което сте отбелязали в „Моята програма“, да се появи напомняне на екрана .
- ▶ Тези две функционалности се отнасят за т.5.11. За да запазите промените натиснете „**OK**“.

7.5. Настройка на скрийнсейвър

- ▶ Следвайте стъпките от т.7.1. до меню „Потребителски“, изберете „Скрийнсейвър“ и натиснете „ОК“



- ▶ Може да изберете след колко минути да се включи скрийнсейвър на приемника.
- ▶ За да запазите настройките, натиснете „ОК“.

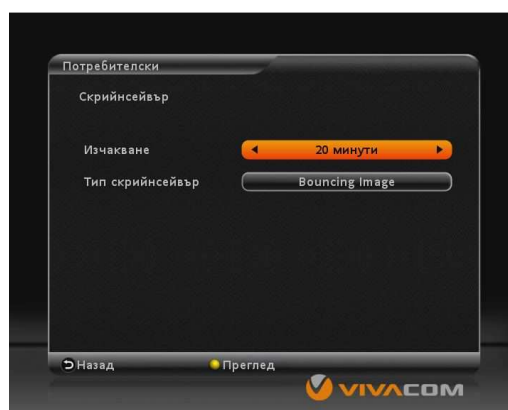


Препоръчваме ви времето да не е по-малко от 30 минути .

8. Системни настройки

8.1. Настройка на спътник, автоматично и ръчно сканиране на транспондер


- ▶ Натиснете „MENU” и изберете меню „Системни настройки”.

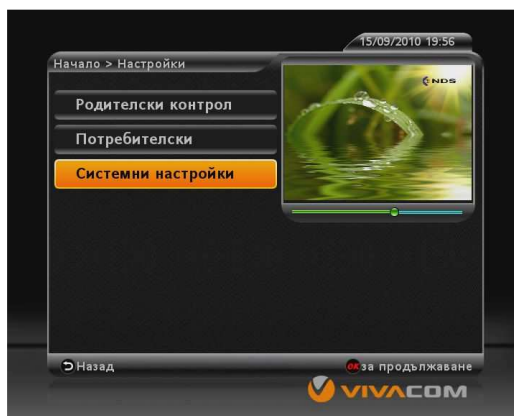


- ▶ Въведете Вашия PIN код и натиснете „OK”




- ▶ Изберете меню „Сателит”.

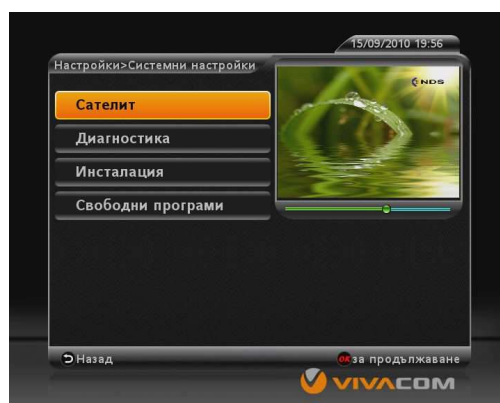

- ▶ В това меню може да промените всяка една настройка в зависимост от инсталираната Ви сателитна система.
- ▶ На „**Брой LNB**“ можете да промените броя на LNB, инсталирани на вашата антена, които са до 4 броя, или ако използвате повече от една антена (до 4 броя).
- ▶ На „**DiSEqC**“ можете да правите промени в зависимост от това на кой вход на DiSEqC (A,B,C или D) сте включили допълнителните LNB/сателитни антени.
- ▶ Натиснете „**OK**“ за следващо меню.

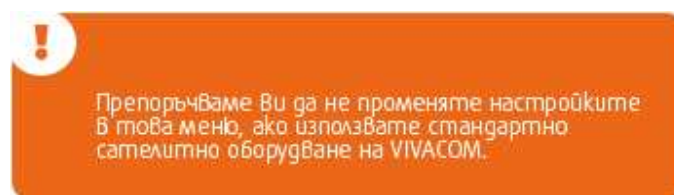

- ▶ Натиснете „**OK**“ върху „**VivacomSAT1**“, за да сканирате спътника.

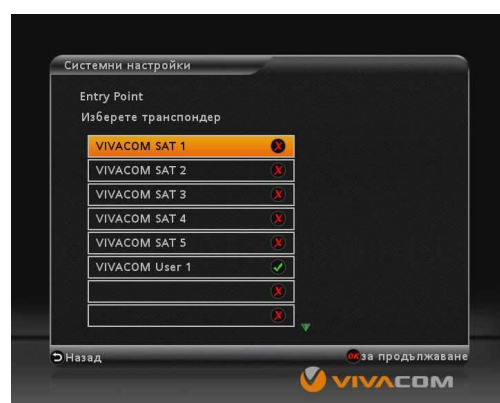

- ▶ Изчакайте да се появи надписа „**OK**“ долу вляво, за да продължите напред.



- ▶ Ще се върнете в предходното меню, което означава, че Вашият приемник вече е настроен.
- ▶ За изход от менюто натиснете „MENU”




- ▶ Ако желаете да направите ръчно сканиране на дадена честота, с оранжевия маркер отидете на “VivacomUSER1” и натиснете жълтия бутон на ДУ.



- ▶ Тук можете да вкарате ръчно всички параметри на търсения от Вас транспондер.



- ▶ За да сканирате, натиснете „Да, продължи“ с помощта на бутон „ОК“

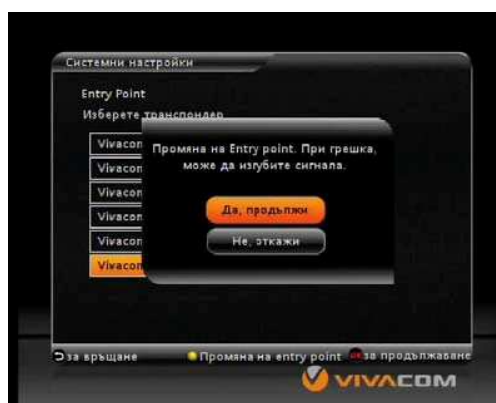

- ▶ Изчакайте да се появи надписът „ОК“ долу вляво, за да продължите напред.




- ▶ Ще се върнете в предходното меню, което означава, че Вашият приемник вече е настроен.
- ▶ За изход от менюто натиснете „MENU”.



Препоръчваме Ви да не правите ръчно сканиране, ако използвате стандартно сателитно оборудване на VIVACOM.

8.2. Инсталационни настройки


- ▶ Натиснете „MENU” и изберете „Системни настройки”

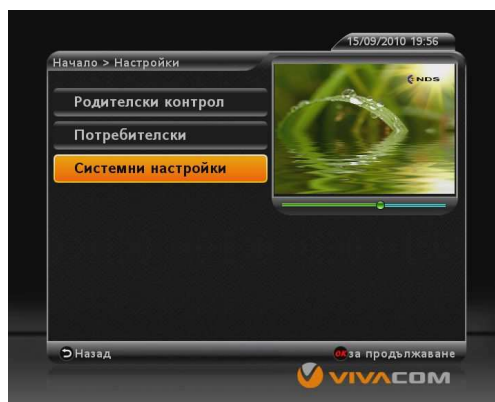

- ▶ Моля въведете Вашия PIN код и натиснете „OK”



- ▶ Изберете меню „Инсталация”

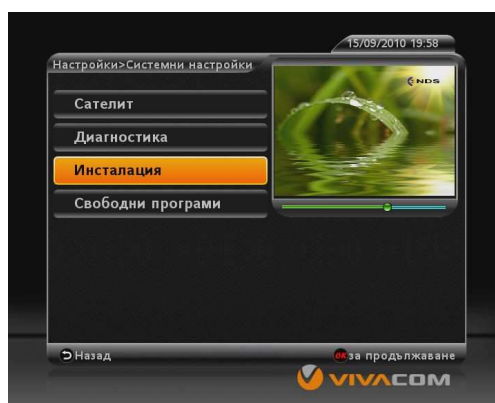


8.3. Настройки на SCART изход



- ▶ Тук може да смените настройката на видео картината, в зависимост от поддръжката на Вашия ТВ приемник: RGB или композитен сигнал (CVBS).
- ▶ За да запазите промените, натиснете „ОК“

8.4. Настройки на екрана


- ▶ Изберете меню „Настройки екран“ и натиснете „ОК“

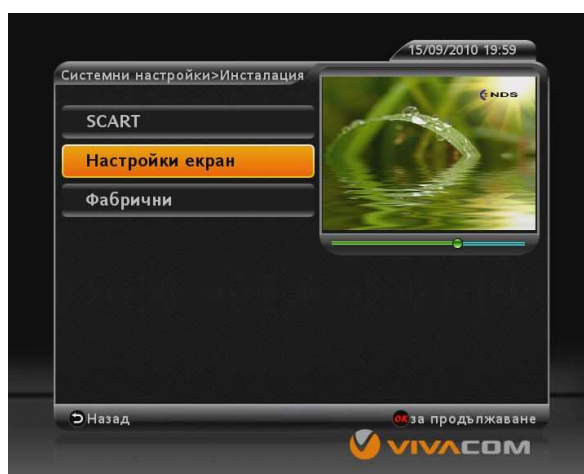


Тук може да промените формата на картината от приемника в зависимост от Вашия ТВ приемник :

- ▶ Стандартен формат 4:3 или Широкоекранен формат 16:9.
- ▶ С помощта на оранжевия маркер и стрелките може да промените настройките в това меню.
- ▶ При „Формат на картината“ 4:3 и при „Вход 16:9“ - нормален, ако картината на даден канал се излъчва във формат 16:9, то на Вашия ТВ приемник образът ще бъде леко свит.


Всички останали канали, излъчващи във формат 4:3, ще се виждат нормално.

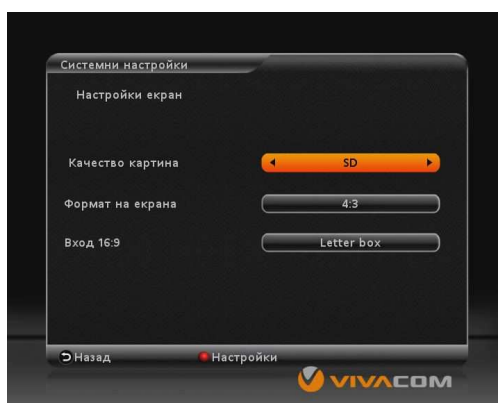


- ▶ При „Формат на картината“ 4:3 и при „Вход 16:9“ - Letter box, ако картината на даден канал се излъчва във формат 16:9, то на Вашия ТВ приемник образът ще бъде с две черни ленти отгоре и отдолу. Всички останали канали във формат 4:3 ще се виждат нормално.

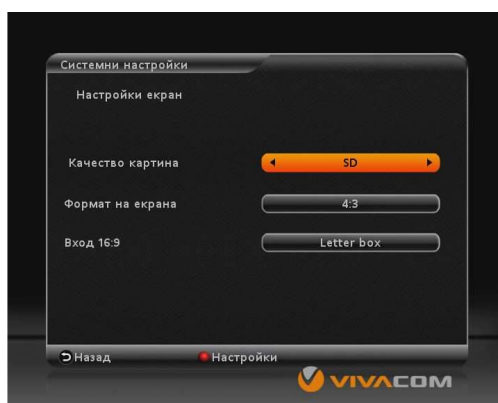

- ▶ При „Формат на екрана“ 16:9 и при „Вход 16:9“ - разширен, ако картината на даден канал се излъчва във формат 4:3, то на Вашия ТВ приемник образът ще бъде разширен на целия екран. Всички останали канали във формат 16:9 ще се виждат нормално.

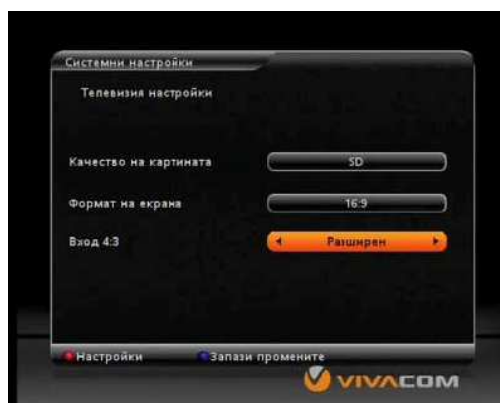


- ▶ При „Формат на екрана” 16:9 и при „Вход 16:9” - Pillar box, ако картината на даден канал се излъчва във формат 4:3, то на Вашия ТВ приемник образът ще бъде с две черни ленти отляво и отдясно на екрана. Всички останали канали във формат 16:9 ще се виждат нормално.

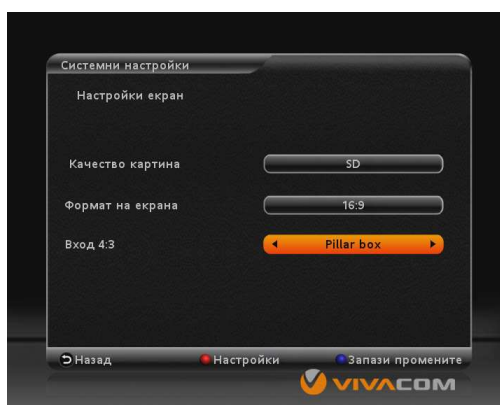


8.5. Фабрични настройки

- ▶ Използвайте стъпките от т.8.2 до меню „Фабрични” и натиснете „ОК”

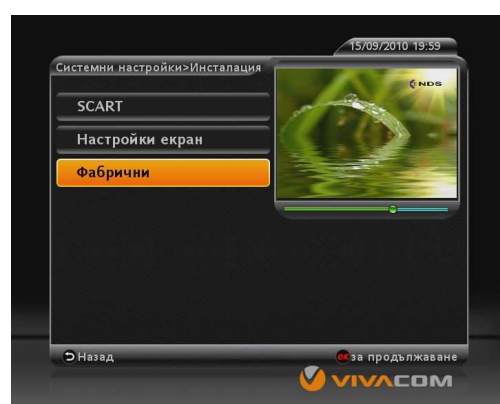


- ▶ Натиснете „ОК”, за да върнете приемника към фабричните настройки.

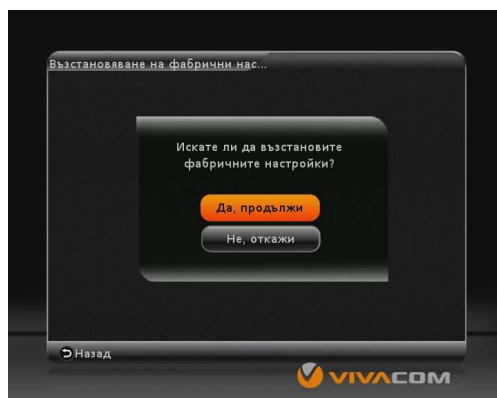


8.6. Сервизна информация

- ▶ Използвайте стъпките от т.8.2. до меню „**Диагностика**“ и натиснете „**ОК**“

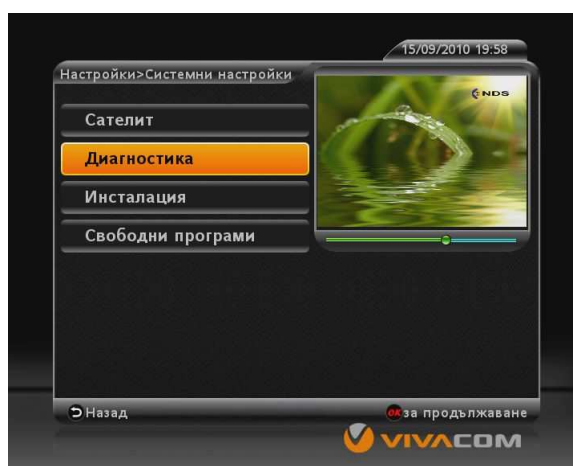

- ▶ Тук не можете да промените нищо, но може да видите текущата версия на Вашия приемник и друга сервизна информация.

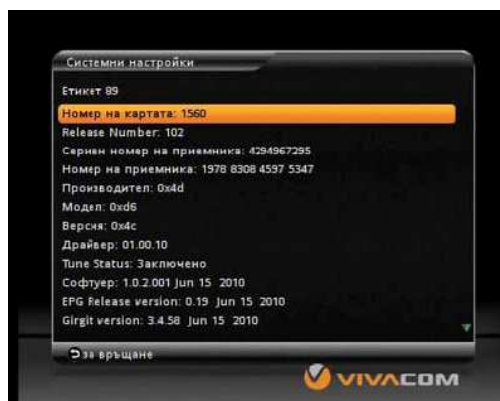

9. Канали

- ▶ Натиснете „MENU” и изберете „Канали”.




- ▶ С помощта на стрелките и оранжевия маркер отидете на желания от Вас канал.
- ▶ За да изберете канал и да го гледате на цял екран, натиснете два пъти „ОК”.



10. Системни съобщения

- ▶ Натиснете „MENU”, със стрелките от ДУ изберете „Съобщения” и натиснете „OK”

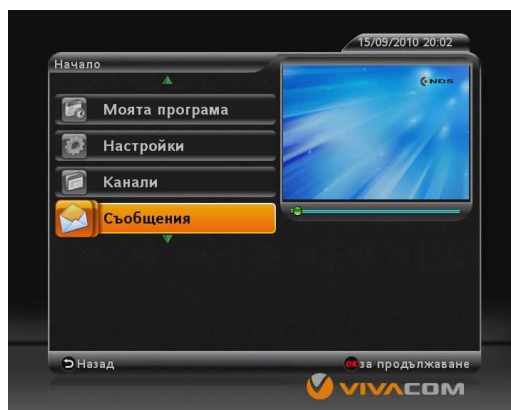

- ▶ Изберете „Съобщения” и натиснете „OK”



- ▶ Тук може да четете системни съобщения, свързани с Вашия абонамент, активиране на услуги и др., изпращани от оператора.
- ▶ За да прочетете съобщенията, натиснете „OK“.
- ▶ За да изтриете получените съобщения, отидете с оранжевия маркер върху съобщението и натиснете червения бутон на ДУ.
- ▶ За директно извикване на това меню, натиснете бутон „**Message**“ на ДУ.
- ▶ За излизане от менюто, натиснете „**MENU**“.



- ▶ Системата може да изпраща съобщения, показвани директно на екрана (On Screen Display message). Този тип съобщения не могат да бъдат премахвани от абоната. Те изчезват автоматично след определен брой секунди/минути.



11. Помощ

- ▶ С бутон „HELP” на ДУ може да видите телефони за връзка с нашия отдел за обслужване на клиенти.



12. Радиоканали

- ▶ Натиснете бутон „RADIO”.




- ▶ В това меню можете да слушате радио канали, запазени на Вашия приемник.
- ▶ Превключването между радио каналите става с помощта на стрелките от ДУ.
- ▶ За да се върнете отново към ТВ канали, натиснете бутон „Back”.

13. Проблеми и действия за решаването им

Ако нямате картина и звук:


- ▶ Проверете дали избрания вход на телевизионния приемник (TV Source) е този, към който е включен кабелът на устройството. Видовете входове, техните имена и начинът им на избиране са описани в ръководството за работа на телевизора Ви.
- ▶ Проверете дали устройството е включено към електрическата мрежа посредством предоставения към него оригинален адаптер, а също и дали изходящият му накрайник е включен към приемника.
- ▶ Проверете дали коаксиалният кабел, идващ от сателитната антена, е включен към приемника.
- ▶ Проверете кабела, свързващ приемника с телевизора – както от страната на приемника, така и от страната на телевизора.
- ▶ Проверете всички кабели за механични повреди.
- ▶ По време на силен дъжд/снеговалеж е възможно да изчезне картината за малко. Ще се появи надпис на екрана:

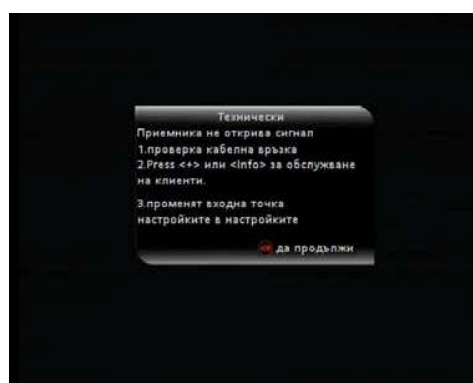

- ▶ Ако не се появи до 10 или 15 минути, моля, рестартирайте приемника чрез изключване на захранващия адаптер от електрическата мрежа за 10 секунди.
- ▶ При извадена карта от приемника ще се появи надпис, който Ви приканва за нейното поставяне. Не можете да гледате телевизионни програми без поставена карта в приемника.



- ▶ При неправилно поставена карта ще се появи надпис, който Ви уведомява за грешно поставена карта. Картата се поставя с чипа отдолу и навътре.
- ▶ Ако сте поставили карта от друг приемник, тя няма да може да работи с Вашия приемник. Всеки приемник работи с първоначално инсталираната към него смарт карта.

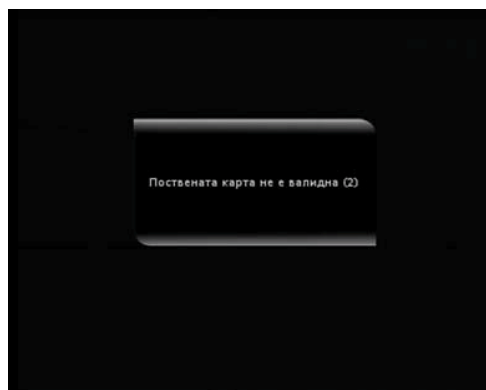

- ▶ Картата е спряна поради неплащане на месечна такса.



- ▶ Ако нямате платен абонамент за даден пакет, ще бъдете уведомени на екрана:



- ▶ Ако приемникът не реагира при натискане на бутона на ДУ, проверете батериите на ДУ и при необходимост ги подменете с нови.
- ▶ Приемникът има възможност за обновяване на софтуера през сателита. По време на зареждане на нов софтуер на екрана се изобразява надпис, който показва това.
- ▶ При такова действие приемникът не трябва да бъде изключван от захранването. След като приключи, приемникът ще се върне в режим на работа на последния гледан канал.